

7. 产品附件

主机	电源适配器(输入: AC110-220V/50-60HZ, 输出:DC 12V2A)	喇叭	复位卡片	遥控器	三合一传感器(选配)
					 标准版传感器  钢带版传感器

8. 安装方法及注意事项:

- 8.1 连接好电源适配器, 确保供电电压正常;
- 8.2 检查传感器是否正安装确;
- 8.3 复位卡片需要安装在电梯最底层. 具体安装方法, 请仔细观看安装操作视频;
- 8.4 安装好后一定要将电梯运行到最底层复位 (**复位时传感器先亮蓝灯再亮绿亮说明复位成功**);

免责声明

深圳唯创知音电子有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

联系方式

公司名称: 深圳唯创知音电子有限公司

销售服务热线

电话: 86-0755-29605099 / 29606621

手机号码: 18988785947

传真: 86-0755-29606626

地址: 深圳市宝安区福永街道大洋路 90 号中粮福安机器人智造产业园区11栋4楼

官网: <http://www.waytronic.com>

电梯语音广告器

WT-90A



官网链接



产品安装视频

1. 简介

欢迎使用深圳唯创知音电梯语音广告机, 本产品是一款高品质电梯专用语音播报器, 同时还是一款专业语音广告机。内部采用高性能的CPU和高品质语音解码芯片, 支持MP3格式音频文件, 集成高精度传感器, 安装非常方便, 可精准检测电梯上行或下行与所在楼层并提示顾客该楼层到了及该楼层的相关信息, 在电梯上行或下行过程中, 可插入广告语播放及公益宣传等, 可达到商家广告宣传效果。另外, 为了满足不同应用市场, 对语音播报的需求, 用户可以通过电脑更换楼层播报内容。目前, 这款产品已广泛用于电梯楼层导航与广告促销。如医院、办公楼、酒店、住宅小区等。

2. 产品特点

- 采用高精度传感器, 无需学习, 安装方便, 可检测电梯行使状态并语音播报;
- 支持 8~320Kbps MP3 音频文件格式、音质优美;
- 内置存储器, 语音播放时长可以根据客户需求定制;
- 用户可通过电脑或 U 盘将音频文件拷贝到设备中;
- 内置功放和喇叭, 功率可达8Ω/2W, 音量8级可调节;

3. 性能参数

额定工作电压: DC 12V (电源适配器: 输入: AC110-220V/50-60HZ, 输出: DC 12V 2A); 整机功耗: ≤5W;
 播放声音 ≤90dB; 检测响应速度: ≤1 秒;
 抗静电等级: 接触/空气 ±4KV; 抗浪涌能力: ±1KV/100HZ;
 工作环境温度: -20~60°C; 工作环境湿度: 20%~80%;

4. 安装方式


- 4.1 U型光电开关固定在电梯平层传感器上面
- 4.2 把电梯开到一楼, 复位片固定在一楼的隔磁板上面, 复位片要高出隔磁板 10-20mm (如图所示)
- 4.3 固定主机在轿厢顶部, 给主机供电

5. 产品功能使用说明

- 5.1 产品端口指南



4.2图

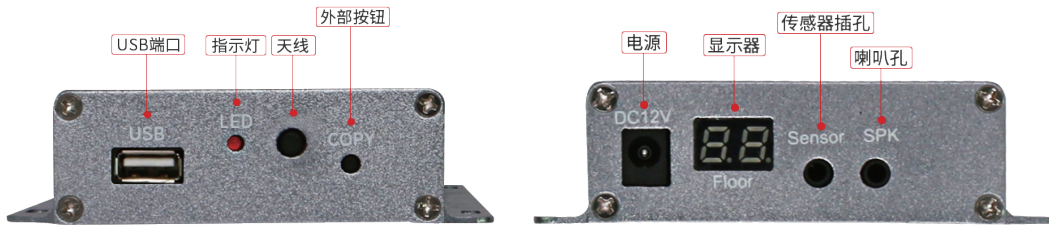

5.2按键功能

按键	长按(3s)
	拷贝语音(U盘卡拷贝到FLASH)



5.3图遥控器


5.3遥控功能使用说明 遥控器如图

功能	功能选择键	模式显示	操作
楼层试听	按①号键 进入模式选择	数码管显示A1	在此模式下短按④⑥键可试听楼层语音
广告试听		数码管显示A2	在此模式下短按④⑥键可试听广告语音
进入楼层学习设置 (学习前需把电梯运行到所要学习的楼层,)		数码管显示A3	将电梯运行到需要学习的楼层,进入楼层学习设置,短按③按钮,此时通过④⑥选择电梯所在的楼层,短按③即可学习完成,语音提示“保存成功”即可。(若楼层学习中出现错乱时,可在学习模式下短按⑤键对设备初始化,再次学习)。
广告播放时间设置		数码管显示A4	在此模式下短按③进入时间设置,此时可通过短按④⑥设置,时间分别为5/10/30分钟与FF(常开),选择好时间后再次短按③保存,语音提示“保存成功”。
语音拷贝模式		数码管显示A5	在此模式下短按③进入语音拷贝,拷贝中显示屏显示“CC”,语音拷贝成功,语音提示“拷贝完成”。
开启/关闭广告语			短按②号键
音量+/音量-调节 (01~08级)01为静音			短按③⑤号键


6.楼层语音文件替换方法(文件编辑部份需在电脑上完成)

例如:用户需要把一楼的提示语音:“0071 楼到了.MP3”的语音文件更换为“The First Floor.mp3”;操作入下:

6.1首先在电脑上需要把“The First Floor.mp3”的语音文件名改为:0071 The First Floor.mp3。打开 电梯楼层语音工程 语音工程文件夹,并找到“0071 楼到了.MP3”语音文件,如下图;

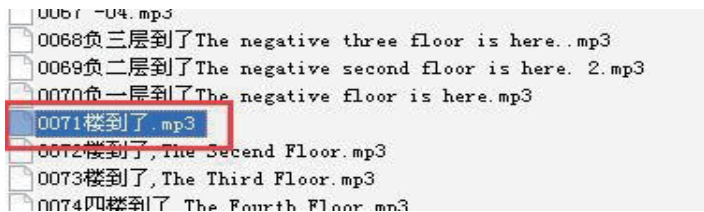

6.2删除原有“0071 楼到了.MP3”语音文件,再把“0071 The First Floor.mp3”复制到U盘中,并单击鼠标右键刷新文件,此时将自动按先后顺序排列好,如下图:

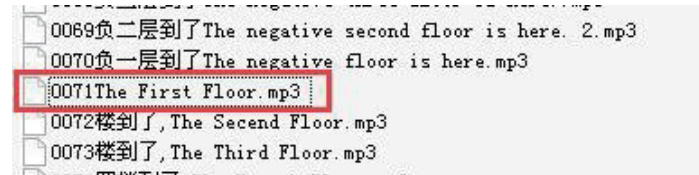


6.2图

6.3准备好U盘连接电脑,此时电脑上将读取到一个盘符并格式化U盘;

6.4选中“0001.mp3”,并把鼠标放在“0001.mp3”位置不动,此时按住“CTRL + A”快捷键选择全部语音文件,再次点击右键,把文件发送到“U”盘中即可,如下图:

6.5按照5.3遥控说明操作,把语音拷贝到设备内部FLASH中即可;

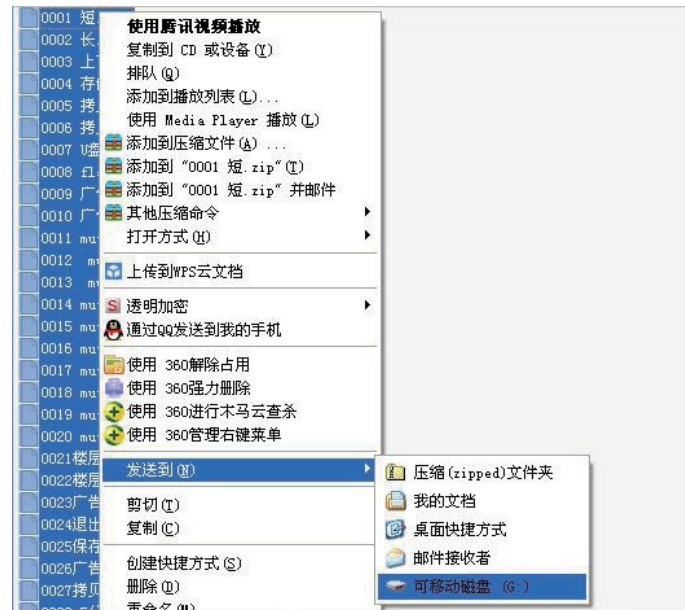

6.4图

(注意:语音工程文件中包含:系统提示语音,楼层语音与广告语音。在更换语音时需注意命名编号排列,否则工作异常)。